ITALIANO

Congratulazioni per l'ottimo acquisto di questo prodotto SHARP. Per sfruttarne al meglio tutte le caratteristiche, vi raccomandiamo di leggere attentamente il presente manuale. Vi aiuterà ad ottenere sempre il meglio dall'apparecchio.

Nota:
Questo prodotto è raccomandato per televisori a schermo piatto (LED, LCD e plasma).

Accessori

I seguenti accessori sono inclusi.

Telecomando x 1 (RRMCGA322AWSA)	Adattatore CA/CC x 1 (RADPA100AWZZ)	Cavo di alimentazione CA x 1
Cavo ottico x 1	Cartamodello x 1	Targhetta NFC x 1
Nastro di velcro (ganci) x 1	Nastro di velcro (ganci) x 2	Supporto con piedini x 2

SOMMARIO

Pagina

Informazioni generali
Precauzioni 2
Comandi ed indicatori ..... 3 - 4

Preparativi per l'uso
Preparazione del sistema 5
Posizionamento della soundbar 6
Per evitare la caduta dell'apparecchio ..... 6 - 7
Collegamenti della soundbar a televisori 8
Collegamento di alimentazione c.a. 9
Telecomando 10

Pagina

Operazioni basilari
Comando generico ..... 11 - 12

Bluetooth
Connessione *Bluetooth* one touch tramite NFC ..... 13 - 14
Ascolto di apparecchi *Bluetooth* abilitati ..... 15 - 16

Riferimenti
Tabella per la soluzione di problemi ..... 17 - 18
Manutenzione 18
Specifiche 18

■ In generale

- Tenete l'apparecchio con almeno 10 cm di spazio libero lungo i lati, sopra e dietro per una ventilazione sufficiente.



- Collocare l'apparecchio su una superficie solida, piana ed esente da vibrazioni.
- Tenere l'unità lontana dalla luce diretta del sole, da forti campi magnetici, da polvere eccessiva, umidità e apparecchi elettronici/elettrici (computer, fax, ecc.) che possono causare rumori elettrici.
- Non mettere niente sull'apparecchio.
- Non esporre l'unità all'umidità, a temperature che superino i 60°C o che raggiungono estremi troppo bassi.
- Se l'unità non funziona correttamente, scollegatela e ricollegatela. Poi accendetela.
- In caso di tempesta elettrica nelle vicinanze, disinserite la spina per sicurezza.
- Per staccare il cavo di alimentazione dalla presa di rete prenderlo sempre per la spina, altrimenti si rischia di danneggiarne i conduttori interni.
- La presa di alimentazione CA viene usata come dispositivo di scollegamento e deve rimanere sempre funzionante.
- **Per evitare scosse elettriche, non togliere la copertura esterna. Per le riparazioni all'interno rivolgersi al più vicino centro di assitenza tecnica SHARP.**
- Non impedire la ventilazione coprendo i fori di ventilazione con giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non collocare sull'apparecchio candele accese o simili.
- Non disperdere nell'ambiente le pile usate, e rispettare le leggi relative alla raccolta differenziata dei rifiuti della vostra zona.
- Questo apparecchio dovrebbe essere usato in luoghi con temperature comprese tra 5°C e 35°C.
- L'apparecchio è stato disegnato per l'uso in zone climatiche miti.
- SHARP non è responsabile di danni causati da un uso improprio. Rivolgetevi ad un centro servizi autorizzato per qualunque tipo di manutenzione.

Avvertenza:

- L'adattatore CA/CC fornito non contiene pezzi di ricambio per l'utente. Non rimuovere mai il coperchio se non si è qualificati a farlo. L'adattatore CA/CC contiene un voltaggio pericoloso, perciò disinserire sempre la presa di alimentazione dalla presa principale pima di ogni operazione di manutenzione o quando l'apparecchio non viene usato per lungo tempo.
- L'adattatore CA/CC fornito con HT-SB32D non deve essere usato con altri apparecchi.
- Non usare mai adattatori CA/CC diversi da quello prescritto. Altrimenti danni o pericoli gravi possono essere causati.
- Il voltaggio utilizzato deve essere quello specificato per questa unità. Utilizzare un voltaggio più alto è pericoloso e può causare incendi o altri tipi di incidenti che causano danni. SHARP non verrà ritenuta responsabile per danni causati da un tale utilizzo.
- In caso di riparazione, portate il sistema per intero al centro servizi.

■ Controllo del volume

Il livello del suono ad una determinata impostazione del volume dipende dall'efficienza degli altoparlanti, dalla collocazione e da diversi altri fattori. Si consiglia di evitare alti livelli di suono, che si verificano quando si accende l'apparecchio con il volume impostato su valori alti oppure quando si ascolta continuamente ad alto volume.

Comandi ed indicatori

■ Pannello anteriore

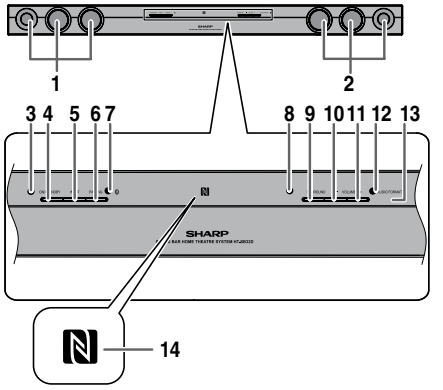

Pagina

1. Canale sinistro degli altoparlanti
2. Canale destro degli altoparlanti
3. Indicatore On/Standby/Input 8, 11
4. Tasto ON/STANDBY.....11, 15, 16, 18
5. Tasto INPUT 11, 15, 16
6. Tasto PAIRING 15, 18
7. Indicatore PAIRING..9, 11, 12, 15, 16, 18
8. Indicatore SURROUND.....11
9. Tasto SURROUND 11

Pagina

10. Tasto VOLUME -..... 11
11. Tasto VOLUME +..... 11
12. Indicatore AUDIO FORMAT..... 12
13. Sensore a distanza 10
14. Area di rilevamento NFC..... 11, 13, 14

■ Pannello posteriore

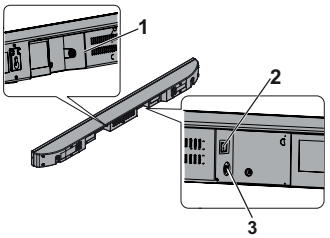

Pagina

1. Presa DC IN 9
2. Presa Optical In..... 8
3. Presa Audio In..... 8

Comandi e indicatori (continua)

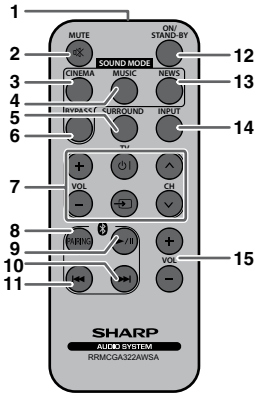



■ Telecomando

Pagina

1. Trasmettitore del telecomando.....10
2. Tasto MUTE 11
3. Tasto CINEMA (Sound Mode).....11
4. Tasto MUSIC (Sound Mode).....11
5. Tasto SURROUND.....11
6. Tasto BYPASS (Sound Mode).....11
7. Tasti di funzionamento del televisore (soltanto SHARP).....4
8. Tasto *Bluetooth* PAIRING 15
9. Tasto *Bluetooth* Play / Pausa.....14
10. Tasto *Bluetooth* salta in avanti 14
11. Tasto *Bluetooth* salta indietro.....14
12. Tasto ON/STANDBY 11, 15, 16, 18
13. Tasto NEWS (Sound Mode).....11
14. Tasto INPUT.....11, 15, 16
15. Tasti VOL + e - 11

Nota:
Prima di usare il telecomando togliere la protezione in plastica dal vano batterie.

Tasti di funzionamento del televisore (soltanto SHARP):			
Tasto on/stand-by	Imposta l'alimentazione del televisore su "ON" o "STAND-BY".	Tasto per selezionare l'entrata (TV)	Premere il tasto per cambiare la sorgente di entrata.
Tasti di volume + e -	Tasto di volume del televisore + e -.	Tasti dei canali + e -	Tasto interruttore dei canali TV + e -.

Nota: ● Alcuni modelli di televisori SHARP possono essere non operabili.
● Il telecomando di televisori SHARP non funzionerà con il sistema HT-SB32D.

Preparazione del sistema

Assicuratevi di scollegare il cavo di alimentazione CA prima di installare la soundbar o prima di cambiarne la posizione.

Utilizzo dei supporti con piedini

1 Togliete il nastro biadesivo separatore.

2 Fissate il supporto con piedini sulla soundbar come mostrato.

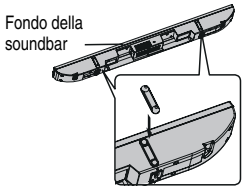

Per montare la soundbar al muro

Attenzione:

- Bisogna essere molto cauti per evitare che l'apparecchio (2,3 kg) cada durante il montaggio alla parete.
- Prima del montaggio, controllate la resistenza del muro. (Non mettete l'unità su muri impiallicciati in gesso o imbiancati, la soundbar potrebbe cadere.) Se non siete sicuri, consultate un tecnico qualificato.
- Le viti per il montaggio non sono fornite. Usarne di appropriate.
- Controllare che tutte le viti della placca per il montaggio a muro non siano allentate.
- Scegliete una buona posizione: in caso contrario potrebbero verificarsi incidenti e l'unità potrebbe cadere.
- **La SHARP non è responsabile dei difetti causati da un'installazione inappropriata.**

■ Viti

La SHARP ha creato l'unità in modo che possa essere attaccata al muro. Utilizzate viti adatte (non fornite). Controllate sotto per la misura e il tipo.



■ Installare la soundbar

1 Mettere il cartamodello alla parete in posizione orizzontale come mostrato sotto.



2 Fare un foro nella parete seguendo i punti per le viti indicati nel cartamodello.



3 Usare il martello per inserire il tassello di supporto murale nella parete finché non vada a livello con la parete.



4 Assicurate le viti al muro come mostrato sotto. (Viti totali: 2)

5 Agganciate la soundbar alle viti.



Posizionamento della soundbar

Figura del montaggio:

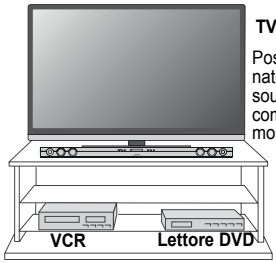

Posizionate la soundbar come mostrato.

Note:

- Togliete la pellicola protettiva della soundbar e dal subwoofer prima di accendere il sistema.
- Il pannello anteriore dell'apparecchio non è rimovibile.

Attenzione:

- Non cambiare la direzione del montaggio quando la soundbar è accesa.
- Non salite in piedi né sedetevi sulla soundbar e sui subwoofer, vi potreste fare male.

Per evitare la caduta dell'apparecchio

- I cavi di sicurezza (non forniti) sono utili per evitare che la soundbar cada.

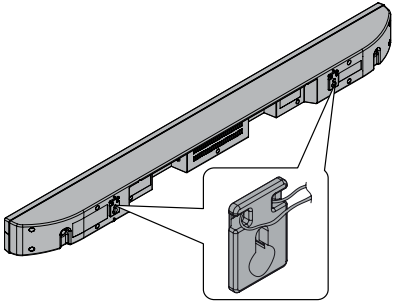

Per evitare la caduta dell’apparecchio (continua)

■ Quando viene montata a muro

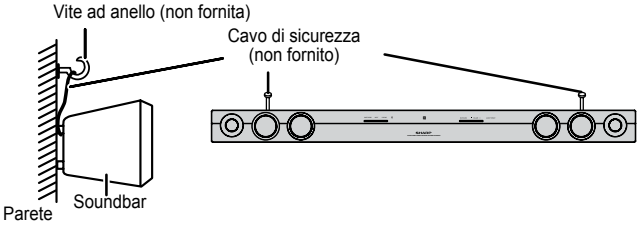

■ Quando viene posizionata su una mensola o su un tavolo

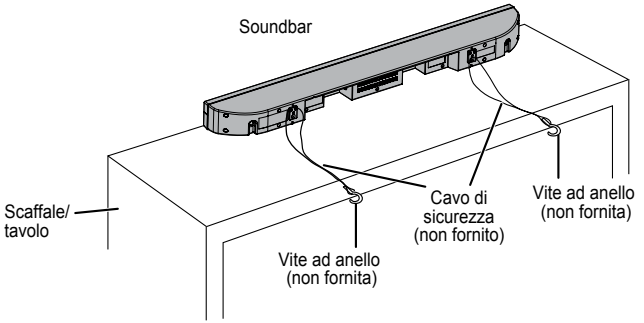

Collegamenti della soundbar a televisori

Attenzione:
Prima di fare qualsiasi collegamento, spegnere ogni apparecchiatura.

Note:
- Per il collegamento al televisore o al lettore, utilizzate i terminali di ingresso audio e ottico che si trovano sul retro della soundbar.
- Cfr. il manuale di istruzioni dell'apparecchiatura da collegare.
- Inserire le spine fino in fondo per evitare immagini sfuocate o rumori.
- Se il volume del televisore è impostato a lungo su un livello molto basso, l'apparecchio si spegnerà automaticamente. Aumentate il volume di uscita del televisore per godere al meglio del suono dall'altoparlante.

■ Collegamento a televisore, lettore DVD, ecc.

Se il televisore o il monitor ha un'uscita audio od ottica, collegatela alla presa di ingresso audio o a quella di ingresso ottico sul retro della soundbar.
Premere ripetutamente il tasto INPUT per scegliere:

Funzione	Indicatore On/Standby/ Input
OPTIVAL IN	diventa verde
AUDIO IN	diventa turchese
Bluetooth	diventa blu

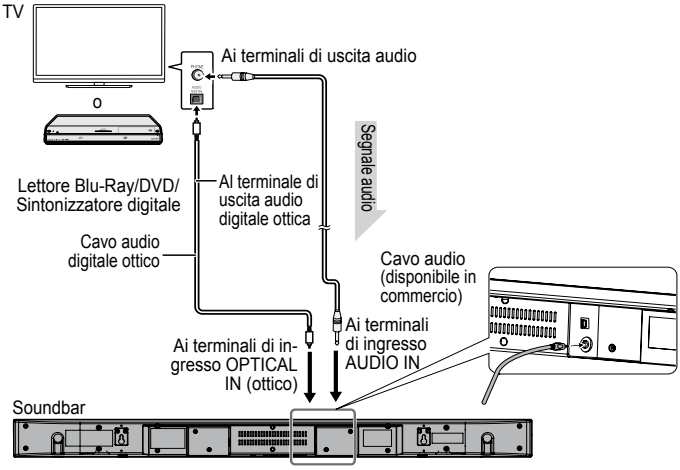

Collegamento di alimentazione c.a.

Dopo avere controllato che tutti i collegamenti siano stati eseguiti bene, inserire la spina del cavo di alimentazione CA nella presa in entrata e poi alla presa a muro.

■ L'uso con l'adattatore CA/CC

① Inserire la spina del cavo di alimentazione CA all'adattatore CA/CC.
② Inserite il cavo adattatore CA/CC nella presa di ingresso CC sulla soundbar.
③ Inserite il cavo di alimentazione CA nella presa a muro. L'indicatore PAIRING diventa BLU.

Note:

- Disinserire l'adattatore CA/CC dalla presa a muro se l'apparecchio non sarà usato per un lungo periodo di tempo.
- Usare soltanto l'adattatore CA/CC fornito. Usare un altro adattatore CA/CC può causare scosse eletriche o un incendio.

Assicurarsi di staccare la spina del cavo di alimentazione prima di procedere a qualsiasi collegamento.

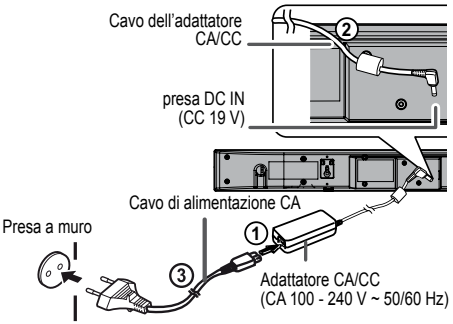

Telecomando

■ Installazione della pila

1 Spingendo la linguetta di blocco verso il centro del telecomando, far scivolare fuori il vano batterie.



2 Rimuovere la vecchia batteria dal vano batteria, inserire la nuova batteria e poi far scorrere il vano batteria nel telecomando.

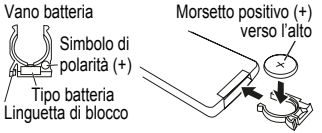

Precauzioni per l'uso di una pila:

Togliere la batteria se l'apparecchio non viene usato per un lungo periodo di tempo. Ciò previene il danno causato da eventuali perdite.

Attenzione:

- Non usare pile ricaricabili (pila al nichel-cadmio ecc.).
- Se la batteria viene sostituita in maniera errata possono verificarsi delle esplosioni.
- Sostituire la batteria con una uguale o di tipo equivalente.
- Non esporre le batterie (pacco batterie o batterie installata) a calore eccessivo come luce del sole, fiamme o cose simili.
- L'installazione errata della batteria può causare malfunzionamenti della soundbar.

Note riguardanti l'uso:

- Sostituire la batteria se la distanza di funzionamento diminuisce o se il funzionamento è discontinuo. Acquistare batterie al litio "CR 2025".
- Pulire periodicamente il trasmettitore del telecomando e il sensore dell'apparecchio con un panno morbido.
- L'esposizione del sensore della soundbar ad una luce intensa potrebbe interferire con il funzionamento. Se ciò dovesse accadere, cambiare l'illuminazione o la direzione della soundbar.
- Proteggere il telecomando da umidità, calore, colpi e vibrazioni.

■ Prova del telecomando

Il telecomando può essere usato entro il raggio indicato qui in basso:

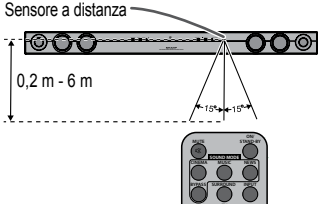

Comando generico

■ Per accendere l'apparecchio

Premere il tasto ON/STANDBY.
La spia On/Standby/Input si accende a seconda della fonte di ingresso:

Fonte di ingresso	Indicatore On/Standby/Input
OPTIVAL IN	diventa verde
AUDIO IN	diventa turchese
Bluetooth	diventa blu

Nota:
Se non si accende, controllate che il cavo di alimentazione sia stato inserito correttamente.

Per impostare la soundbar in modalità stanb-by:
Premere nuovamente il tasto ON/STANDBY. L'indicatore PAIRING diventa BLU.

■ Modalità standby *Bluetooth*

- La prima volta che l'unità viene collegata, entrerà in modalità stanby *Bluetooth*. (L'indicatore PAIRING diventa BLU).
- Per cancellare la modalità standby *Bluetooth*, premete e tenete premuto il tasto ON/STANDBY durante la modalità standby *Bluetooth*. L'unità entrerà nella modalità a basso consumo energetico (l'indicatore PAIRING si spegne).
- In modalità risparmio energetico, per tornare alla modalità standby *Bluetooth*, premete due volte il tasto ON/STANDBY.
- In modalità standby *Bluetooth*, la funzione NFC (comunicazione di prossimità) è attivata nel momento in cui il vostro apparecchio tocca l'area di rilevamento NFC o il tag NFC fornito.

■ Aumento graduale automatico del volume

Se spegnete e riaccendete la soundbar, il volume partirà da un livello più basso e poi aumenterà gradualmente fino all'ultimo livello impostato.

■ Controllo del volume

Funzionamento sulla soundbar:
Premere il tasto VOLUME + per aumentare il volume e premere il tasto VOLUME - per diminuire il volume.

Funzionamento con il telecomando:
Premere il tasto VOL + per aumentare il volume e il tasto VOL – per diminuirlo.

Note:

- Quando il volume è al massimo o al minimo, l'indicatore SURROUND lampeggia 3 volte.
- Per aumentare o diminuire il volume senza interruzione, premete e tenete premuto i tasti VOLUME +/- (unità principale) o VOL +/- (telecomando).

■ Tasto mute

Il volume viene tolto temporaneamente quando si preme il tasto MUTE sul telecomando (l'indicatore SURROUND lampeggia). Premere nuovamente per ristabilire il volume.

■ Surround

Quando viene premuto il tasto SURROUND, il suono SURROUND è attivato. (L'indicatore SURROUND si illumina (ARANCIONE))

■ Modalità suono

Funzionamento con il telecomando:
Premere la modalità del suono preferita sul telecomando.

L'indicatore SURROUND lampeggia una volta

CINEMA	(per effetto sonoro da cinema)
MUSIC	(per effetti sonori standard)
NEWS	(per notizie)
BYPASS	(per un effetto sonoro piatto)

■ Funzione

Quando viene premuto il tasto INPUT, cambierà la fonte di ingresso.

① **Function ingresso ottico** - l'indicatore ON/STANDBY / INPUT diventa verde.
② **Function ingresso audio** - l'indicatore ON/STANDBY / INPUT diventa turchese.
③ **Funzione *Bluetooth*** - l'indicatore ON/STANDBY / INPUT diventa blu.

Nota:
La funzione "backup" protegge le funzioni memorizzate per alcune ore nel caso d'interruzione della corrente dovuta a un guasto o se il cavo di alimentazione viene disinserito dalla presa della rete elettrica.

■ Funzione di accensione automatica

- La funzione accensione automatica funziona solo in modalità stand-by *Bluetooth* (la spia PAIRING è blu). Non funziona se la soundbar è in modalità risparmio energetico (la spia PAIRING è spenta).

  Optical In: Spegnere la fonte esterna. La soundbar si accenderà automaticamente se la fonte esterna viene riaccesa.

  Audio In/*Bluetooth*: La soundbar si accenderà automaticamente se rileva segnali audio da apparecchi collegati.

■ Funzione di spegnimento automatico e rilevamento automatico di segnale

- La soundbar entrerà automaticamente in modalità standby (l'indicatore PAIRING diventa blu) se:

  Optical In: non viene rilevato alcun segnale ottico dopo circa 15 minuti.

  Audio In: non viene rilevato alcun segnale audio dopo circa 15 minuti.

  ***Bluetooth*:**

  - Nessuna connessione dopo circa 1 minuto.
  - In pausa o modalità stop e se non ci sono segnali in entrata da apparecchi dopo circa 15 minuti.

■ Formato audio

Durante la funzione ingresso ottico (OPTICAL IN) l'indicatore AUDIO FORMAT si illuminerà per indicare il formato audio.

Formato audio		**Indicatore formato audio**
Dolby Digital	Uno dei sistemi audio digitali per utilizzi da teatro. Potrai anche godere dell'effetto stereofonico in un home theatre. Si illumina quando capta il segnale Dolby Digital.	Blu
PCM (Modulazione codificata di impulsi)	Questo è un termine generico per segnali audio codificati digitalmente su un CD o DVD. Questa soundbar vi permette di godere della ripdoruzione di segnali digitali da fonti quali CD o DVD.	Viola

Connessione *Bluetooth* one touch tramite NFC

■ Sulla tecnologia NFC

La NFC (Near Field Communication, comunicazione di prossimità) è un insieme di protocolli per apparecchi (smartphone e tablet) che permettono di stabilire una comunicazione radio tra di essi toccandoli o posizionandoli vicini.
L'uso di NFC in questo prodotto semplifica la procedura di accoppiamento della connettività *Bluetooth*.

Note riguardanti dispositivi Android

- Questo sistema audio supporta apparecchi abilitati NFC con Android 4.1, Jelly Bean e successivi.
- Per apparecchi con una versione precedente di Android, fate riferimento al manuale di istruzioni dell'apparecchio per la app (applicazione) consigliata.

A differenza di altra tecnologia wireless, NFC non richiede accoppiamenti o rilevazioni. Mettete semplicemente in contatto l'apparecchio fonte con l'area di rilevamento NFC sull'unità principale o con il tag NFC per approfittare immediatamente del collegamento senza fili tra il vostro apparecchio smart e il sistema audio.

■ Area di rilevamento NFC

L'area di rilevazione dell'NFC può essere soggetta a variazioni a seconda del dispositivo (smartphone/tablet). Fare riferimento al manuale del dispositivo per maggiori dettagli.

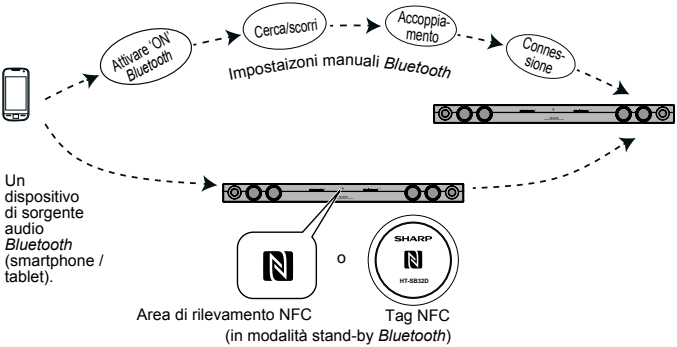

■ Sistemazione tag NFC

I tag NFC possono essere collocati nella posizione che si desidera. I nastri i velcro in dotazione aiutano a fissarli nella posizione desiderata.

Attenzione:

- Assicurarsi che il tag NFC sia collocato su una superficie piatta e a livello.
- **Se si decide di non utilizzare il nastro in velcro, non collocare il tag NFC vicino a una superficie di metallo per evitare l'interferenza della connessione durante l'etichettatura.**

Importante:

- Il tag NFC fornito ha un ID unico per ogni soundbar.
- SHARP non sarà ritenuta responsabile per i danni provocati dalla riscrittura dei tag.

Tenete le parti piccole fuori dalla portata di bamini, perché potrebbero essere accidentalmente inghiottite.

1 Togliete la copertura dal velcro (asola, la parte pelosa) e incollatelo alla superficie desiderata.



2 Togliete la copertura dal velcro (parte con gli uncini) e attaccatela al retro del tag NFC. Poi posizionate il tag dove desiderate.

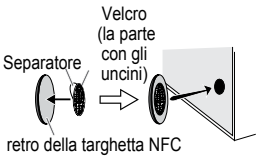

■ Connessione NFC per la riproduzione audio

Controllate che:

- Il vostro apparecchio (smartphone / tablet) abbia la funzione NFC.
- La funzione NFC su vostro apparecchio è abilitata.
- La funzione Blocco schermo sia spenta.
- Quest'unità non è in modalità a basso consumo energetico.
- Il vostro apparecchio e la targhetta NFC deve essere entro 10 metri dall'unità.

1 Mettete in contatto il vostro apparecchio con l'area di rilevamento NFC sull'unità principale o con il tag NFC tag fornito. (L'area di rilevamento NFC del vostro apparecchio deve toccare l'area di rilevamento NFC sull'unità principale o il tag NFC fornito.)

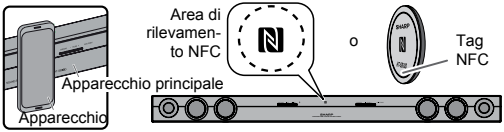

2 Sull'apparecchio appare un pop-up che chiede se si desidera procedere con la connessione *Bluetooth*. Selezionare <SI>.

- Il messaggio 'connesso' appare quando la connessione è completa.

3 La riproduzione inizierà automaticamente. Altrimenti premete play (sul telecomando o sull'apparecchio fonte).

- Si sentirà musica dagli altoparlanti di questa unità tramite streaming audio.
- Il vostro apparecchio e la targhetta NFC deve essere entro 10 metri dall'unità.

Tasti operativi *Bluetooth* (solo sul telecomando)	
►/II	**Premete il tasto per mettere in funzione o per mettere in pausa.**
⏭	**Premete il tasto per saltare in avanti la traccia.**
⏮	**Premete il tasto per saltare indietro di una traccia.**

Note:

- Per scollegare, posizionate semplicemente il vostro apparecchio all'area di rilevamento NFC sull'unità principale o ancora sul tag NFC.
- Per ascoltare l'audio via connessione *Bluetooth* senza targhetta NFC, fate riferimento a "**Accoppiamento con altri apparecchi fonte *Bluetooth***" a pagina 15.
- Ci vogliono circa 6-8 secondi perché l'apparecchio *Bluetooth* abilitato (per esempio uno smartphone) stabilisca una *connessione* con quest'unità via NFC o con connessione manuale.
- Se sul vostro apparecchio appare "Tag vuoto" o un messaggio simile, fate toccare ancora all'apparecchio l'area di rilevamento NFC sull'unità principale o il tag NFC fornito.

Ascolto di apparecchi *Bluetooth* abilitati

La tecnologia wireless *Bluetooth* è una tecnologia radio a corto raggio che permette la comunicazione senza fili tra diversi tipi di apparecchi digitali, come il telefono cellulare o il computer. Funziona entro un raggio di circa 10 metri, eliminando così il fastidio di utilizzare dei cavi per collegare questi apparecchi.

Questa soundbar supporta quanto segue:
Sistema di comunicazione: Specifiche *Bluetooth* versione 2.1 *Bluetooth* + Enhanced Data Rate (EDR).
Profilo del supporto: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) e AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Note per quando si usa l'unità con un telefono cellulare

- Quest'unità non può essere utilizzata per parlare al telefono, anche se c'è una connessione *Bluetooth* sul telefono in questione.
- Siete pregati di far riferimento al manuale di istruzioni del telefono cellulare per i dettagli riguardo l'uso del medesimo mentre trasmette musica utilizzando una connessione *Bluetooth*.

Accoppiamento apparecchi *Bluetooth*

Gli apparecchi *Bluetooth* devo inizialmente essere accoppiati prima di poter scambiare dati. Una volta accoppiati, non c'è più bisogno di accoppiarli di nuovo a meno che:

- l'accoppiamento viene fatto con più di 99 apparecchi
  L'accoppiamento può essere fatto solo con un apparecchio alla volta. Quest'unità può essere accoppiata ad un massimo di 99 apparecchi. Se un nuovo apparecchio viene accoppiato, il primo verrà eliminato e rimpiazzato dal nuovo.
- le informazioni di accoppiamento vengono cancellate durante le riparazioni ecc.

Indicatori Bluetooth

Stato	Indicatore PAIRING (blu)
Disconnesso	Lampeggia
Modalità accoppiamento	Lampeggia velocemente
Connesso	Si accende

Notate che l'indicatore di stato non appare in modalità a basso consumo energetico.

Accoppiamento con altri apparecchi fonte *Bluetooth*

1 Premere il tasto ON/STANDBY per accendere l'apparecchio.

2 Premete il tasto INPUT per selezionare la funzione *Bluetooth*. (L'indicatore PAIRING lampeggia.)

3 Premete e tenete premuto il tasto PAIRING per 3 secondi o più.

L'indicatore PAIRING lampeggia velocemente. La soundbar è ora in modalità accoppiamento ed è pronta per essere accoppiata con un altro apparecchio sorgente *Bluetooth*.

4 Effettuate la procedura di accoppiamento sull'apparecchio fonte per individuare questa soundbar. Apparirà "HT-SB32D SHARP" nella lista (se disponibile) degli apparecchi individuati nell'apparecchio fonte. (Fate riferimento al manuale di istruzioni dell'apparecchio fonte per i dettagli).

Note:

- Posizionate gli apparecchi da accoppiare entro un metro di distanza durante l'accoppiamento.
- Alcuni apparecchi fonte non hanno la lista degli apparecchi individuati. Per accoppiare questa soundbar all'apparecchio fonte, fate riferimento al manuale di istruzioni dello stesso per i dettagli.

5 Selezionate "SHARP HT-SB32D" dalla lista. Se è richiesto codice di accesso*, inserite "0000".

* Il codice di accesso può essere chiamato codice PIN, chiave di accesso, numero PIN o password.

6 L'indicatore PAIRING (blu) smetterà di lampeggiare una volta che l'unità viene accoppiata con successo all'apparecchio fonte. (Le informazioni di accoppiamento sono ora memorizzate nella soundbar.)

Alcuni apparecchi fonte audio possono essere collegati alla soundbar automaticamente dopo che l'accoppiamento è completato, altrimenti seguite le istruzioni nel manuale di istruzioni dell'apparecchio fonte per iniziare la connessione.

7 Premere il tasto play sul telecomando o sull'apparecchio sorgente per iniziare la riproduzione in streaming *Bluetooth*.

Ascolto di apparecchi *Bluetooth* abilitati (continua)

Note:

- Se dispositivi come forni a micro-onde, schede LAN wireless, dispositivi *Bluetooth* o di altro tipo utilizzano la stessa frequenza da 2,4 GHz nelle vicinanze del sistema, possono verificarsi interruzioni dell'audio a causa delle interferenze.
- La distanza di trasmissione del segnale wireless tra il dispositivo è l'unità principale è di circa 10 m, ma potrebbe essere soggetta a variazioni a seconda dell'ambiente in cui si opera. Se tra l'apparecchio e la soundbar è presente una parete metallica o in cemento armato, il sistema potrebbe non essere in grado di funzionare in quanto il segnale wireless non è in grado di penetrare il metallo.
- Se quest'unità o l'apparecchio fonte vengono spenti prima che la connessione *Bluetooth* sia completata, l'accoppiamento non verrà completato e le informazioni di accoppiamento non verranno memorizzate. Ripetete il punto 1 per ricominciare con l'accoppiamento.
- Per accoppiare con altri apparecchi, ripetete i punti 1 - 5 per ogni apparecchio.
  Quest'unità può essere accoppiata con un massimo di 99 apparecchi. Se in seguito viene accoppiato un nuovo apparecchio, il meno recentemente accoppiato verrà eliminato e rimpiazzato dal nuovo.
- Una volta che un apparecchio viene espulso o cancellato dalla lista di accoppiamento, anche le informazioni di accoppiamento di quell'apparecchio vengono cancellate. Per ascoltare di nuovo musica dall'apparecchio, deve essere riaccoppiato. Effettuate i punti 1 - 5 per accoppiare nuovamente l'apparecchio.
- HT-SB32D supporta il profilo *Bluetooth* AVRCP 1,4. Se il vostro apparecchio supporta lo stesso profilo (fate riferimento alle specifiche del produttore dell'apparecchio), HT-SB32D vi permette di controllare il volume dell'apparecchio.
  Nota:
  Alcune applicazioni musicali non supportano questa caratteristica, quindi il volume non verrà sincronizzato, anche se il vostro apparecchio *Bluetooth* supporta tale profilo.

■ Ascoltare il suono

Controllate che:

- La funzione *Bluetooth* dell'apparecchio fonte sia ACCESA.
- L'accoppiamento di questa soundbar con l'apparecchio fonte è stato completato.
- La soundbar è in modalità connessa (indicatore PAIRING (BLU) si illumina.)
- Ogni apparecchio collegato con le prese di ingresso audio od ottico viene spento.

1	**Premere il tasto ON/STANDBY per accendere l'apparecchio.**
2	**Premete il tasto INPUT per selezionare la funzione *Bluetooth*.**
3	**Iniziate la connessione *Bluetooth* dall'apparecchio audio stereo fonte *Bluetooth*.**
4	**La riproduzione inizierà automaticamente. Altrimenti premete play (sul telecomando o sull'apparecchio fonte).**

Note:

- Per altre operazioni *Bluetooth* fate riferimento a "Connessione NFC per la riproduzione audio" a pagina 14.
- Se l'apparecchio fonte ha una funzione di extra bassi o di equalizzazione, spegnetele. Se queste funzioni sono attive, il suono potrebbe essere distorto.

Note:

- Ripetete la connessione *Bluetooth* se l'apparecchio-fonte non è acceso, o se la sua funzione *Bluetooth* è spenta o in modalità sleep.

■ Per disconnettere il dispositivo *Bluetooth*

Prova a fare quanto segue:

- Interrompi la connessione *Bluetooth* sull'apparecchio audio fonte.
  Fate riferimento al manuale di istruzioni fornito con l'apparecchio.
- Spegnete l'apparecchio audio stereo *Bluetooth* fonte.
- Spegnere la soundbar.

Nota:

Il volume di quest'unità potrebbe non essere controllato come si desidera a seconda dell'apparecchio.

Tabella per la soluzione di problemi

Molti problemi potenziali possono essere risolti dal proprietario senza l'intervento di personale di assistenza tecnica.
Se c'è qualcosa che non va con questo prodotto, controllare quanto segue prima di contattare il vostro rivenditore o il centro di assistenza tecnica SHARP.

■ In generale

Sintomo	Causa possibile
Non c'è suono.	● Il segnale di entrata (selezione) è impostato correttamente? ● Il livello del volume è regolato al minimo? ● E' attivo il tasto MUTE? ● I collegamenti sono stati effettutati correttamente?
Durante la riproduzione si sente rumore.	● Allontanare la soundbar da computer o da cellulari.
Il suono è distorto.	● Il suono in uscita del televisore è distorto. Abbassate il volume del televisore o della soundbar.
Quando si preme un tasto, l'apparecchio non reagisce.	● Porre l'apparecchio nel modo stand-by e poi riaccenderlo. ● Se la soundbar non funziona ancora bene, resettatela. (Fate riferimento a pagina 18.)
L'apparecchio non è acceso.	● La soundbar è scollegata? (Fate riferimento a pagina 9.) ● Il circuito di protezione può essere attivato. Disinserire e reinserire il cavo di alimentazione dopo 5 minuti o più.

■ NFC / *Bluetooth*

Sintomo	Causa possibile
L'apparecchio NFCabilitato non riesce a connettersi al *Bluetooth* via tag NFC.	● L'unità principale non è in modalità accomppiamento *Bluetooth*. Effettuate una "Connessione NFC per la riproduzione audio". (Vedi pag. 14.)
Non c'è suono.	● La soundbar è troppo lontana dall'apparecchio stereo *Bluetooth* fonte? ● La soundbar è accoppiata con l'apparecchio stereo *Bluetooth* fonte? ● L'apparecchio fonte stereo *Bluetooth* è in funzione di riproduzione? ● Le cuffie sono inserite nell'apparecchio fonte stereo *Bluetooth*?
Il suono *Bluetooth* è interrotto o distorto.	● La soundbar è troppo vicina ad un apparecchio che genera radiazioni elettromagnetiche? ● *Ci sono ostacoli tra la soundbar e l'apparecchio stereo fonte Bluetooth*?

■ Telecomando

Sintomo	Causa possibile
Il telecomando non funziona bene.	● La pila è stata inserita con le polarità nella direzione giusta? ● La pila è scarica? ● La distanza (o l'angolo) è sbagliata? ● Ci sono degli ostacoli davanti alla soundbar? ● C'è una luce forte che brilla sul sensore a distanza? ● Il telecomando per un'altra apparecchiatura viene usato contemporaneamente?
L'apparecchio non si accende con il telecomando.	● Il cavo di alimentazione CA è stato inserito nella presa di corrente? ● La pila è inserita? ● La protezione in plastica dei supporti delle batterie del telecomando è stata tolta?

Tabella per la soluzione di problemi (continua)

■ Condensazione

Improvvisi cambi di temperatura, collocazione o funzionamento in ambienti estremamente umidi possono causare condensa all'interno del mobiletto o sul trasmettitore del telecomando. La condensa può causare il malfunzionamento della soundbar. Se ciò avviene, lasciare l'apparecchio acceso fino a che ridiventi possibile la riproduzione normale (un'ora circa). Asciugare la condensa dal trasmettitore con un panno morbido prima di mettere in funzione l'apparecchio.

■ Ripristino di fabbrica, annullamento di tutta la memoria

Assicuratevi di aver scollegato tutti i cavi di ingresso ed uscita attaccati alla soundbar prima di effettuare il ripristino di fabbrica.

1. **Premere il tasto ON/STAND-BY per porre l'apparecchio nel modo stand-by.**
2. **Mentre premete il tasto PAIRING, premete il tasto ON/STANDBY.**
3. **Premere di nuovo il tasto ON/STANDBY. (L'indicatore PAIRING diventerà BLU.)**

Attenzione:
Questa operazione cancellerà tutti i dati archiviati in memoria.

■ Se il problema si presenta durante il funzionamento

Se questo prodotto viene soggetto a forti interferenze esterne (shock meccanico, elettricità statica eccessiva, alto voltaggio dovuto alla caduta di fulmini, ecc.) oppure se viene usato in maniera scorretta, potrebbe funzionare male.

Se si verifica tale problema, fare quanto segue:

1 **Porre l'apparecchio nel modo stand-by e poi riaccenderlo.**

2 **Se l'unità non viene ripristinata nell'operazione precedete, scollegarla e ricollegarla alla presa di alimentazione, quindi accenderla.**

Manutenzione

■ Pulizia del mobiletto

Asciugare periodicamente il mobiletto con un panno morbido.

Attenzione:

- Per la pulizia non usare prodotti chimici (benzina, diluenti, ecc.), perché potrebbero danneggiare le rifiniture del mobiletto.
- Non applicare olio all'interno di ogni componente, perché potrebbe causare un cattivo funzionamento.

Specifiche

Per facilitare una politica di miglioramenti continui, la SHARP si riserva il diritto di cambiare il disegno e le caratteristiche per perfezionamenti senza preavviso. Le caratteristiche di prestazioni numericamente indicate sono valori nominali delle unità di produzione. Possono tuttavia verificarsi variazioni di valori rispetto ai suddetti nelle unità individuali.

■ In generale

Alimentazione	DC IN 19 V ⎓ 3,42 A: adattatore CA/CC (100 - 240 V CA ~ 50/60 Hz)
Consumo energetico	Acceso: 10 W Nel modo stand-by: 0,4 W (*1) Nel modo stand-by: < 2 W (*2)
Potenza massima di uscita	Totale 60 W RMS: 30 W (10% T.H.D.) RMS: 24 W (1% T.H.D.)
L'apparecchio	Diffusore a 2 via Woofer da 5,7 cm 2,5 cm Soft Dome
Terminali di ingresso	Ingresso analogico (AUDIO IN): Presa stereo mini Ø 3,5 mm 500 mV / 47 kohms Ingresso ottico digitale (OPTICAL): tipo quadrato x 1
Banda di frequenza *Bluetooth*	2,400 GHz - 2,480 GHz
Profilo *Bluetooth* Compatibile	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) *Bluetooth* 2.1 +EDR
Dimensioni	Larghezza: 940 mm Altezza: 73 mm Profondità: 83 mm
Peso	2,3 kg

(*1): Questo valore di consumo energetico si ha quando la soundbar è in modalità a basso consumo energetico.

(*2): Questo valore di consumo energetico si ha in modalità standby *Bluetooth*.